

Instruktion för utbyte av packbox på Varishunt eller Varivalve.

Instruktionen gäller utbyte av packbox SE2:5300089-S1 på befintliga Varishunt VFG33/34/35/36... och Varivalve VXG/VVG1x.23, 25 och 40.

För Varivalve VXG/VVG11.15 kan packboxen inte bytas utan man byter hela ventilen.

Instruktionen gäller även utbyte av packbox SE2:5300089-S2 på befintliga Varishunt VFF33/34/35.65...

Obs! Innan ni börjar med jobbet, kontrollera hur spindeln ser ut. Om den är skadad bör den bytas samtidigt, se monteringsinstruktionerna M4931.1 och M4931.2.

Gör så här:

- 1 Stäng av vatten, pump och el (om ni behöver lossa kablar till ställdonet).

- 2



Demontera ställdonet (och ev. adapter) så att spindelfästet blir tillgängligt.

Mät höjden från packboxens vågräta yta till spindeltoppen vid helt nedtryckt spindel. Detta för att ni säkert ska kunna återställa rätt höjd när ni bytt packboxen.


Obs! Bilderna visar VFG36 utförandet, äldre VFG och VFF versioner har en annan spindeltopp men principen är densamma.

3




Lossa och avlägsna spindelfästet samt låsmuttern.

3.1

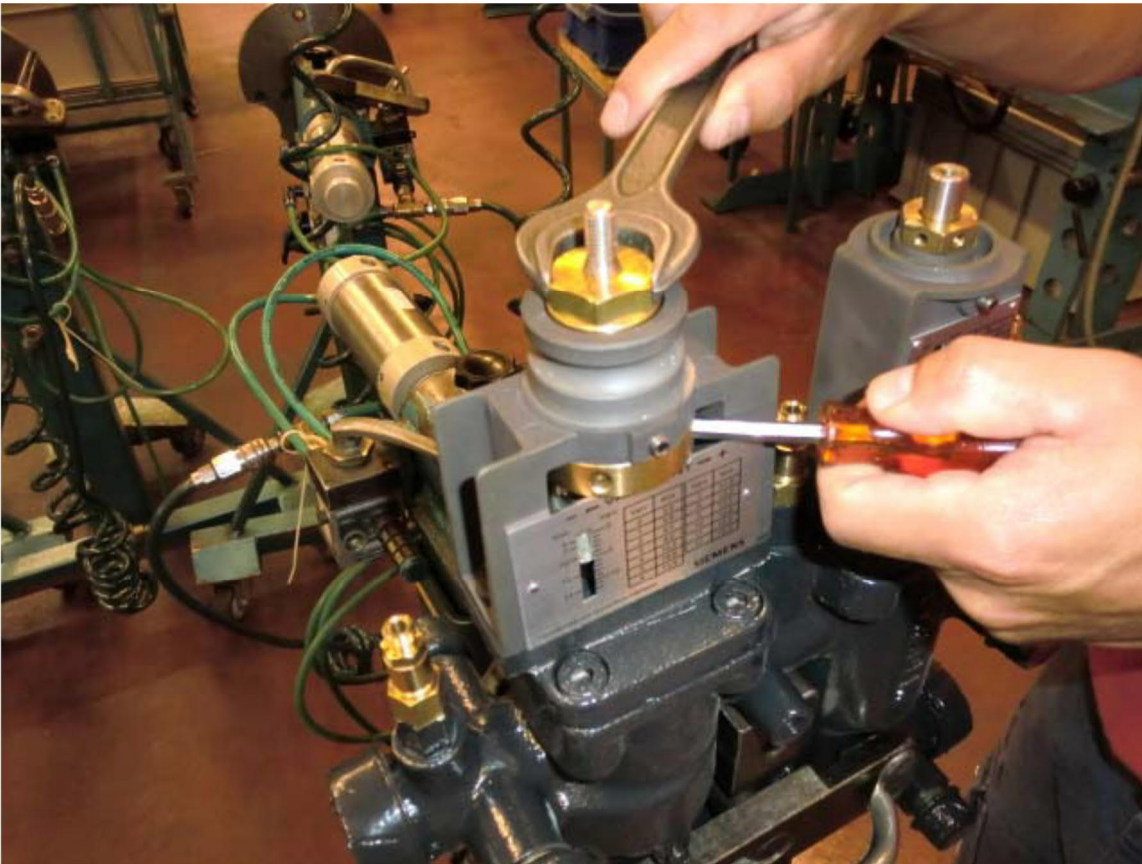

Sätt in ett stopp (t.ex. en skruvmejsel) i ringen (kvs-justeringen) åt höger med anhåll mot motorfäste. Vrid ej kvs-justeringen mer än det som behövs för att ordna anhållet och notera ursprungsläget. Lossa den befintliga packboxen och skruva ur den tills den går att lyfta bort.

3.2

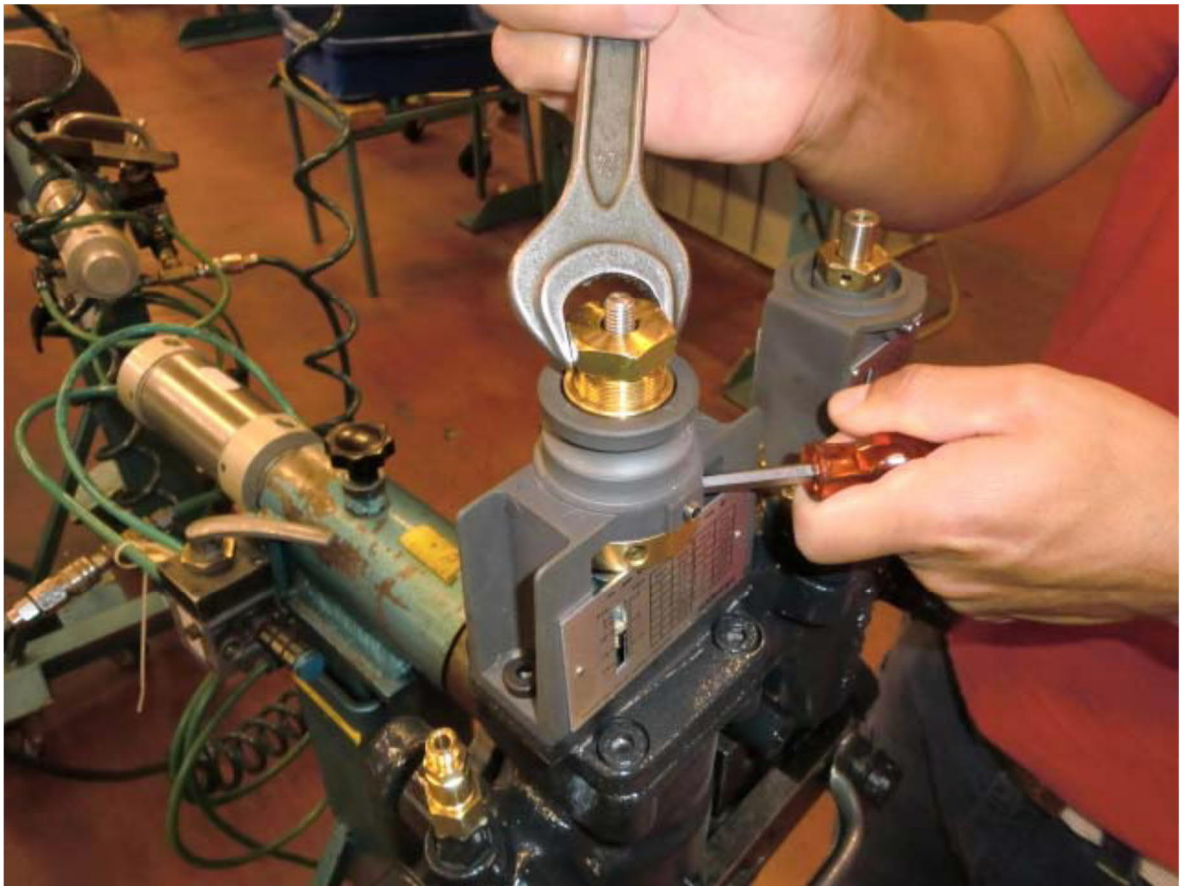


3.3



När packboxen är helt urskruvad syns en längre del av spindeln, kontrollera spindelns yta efter skador. Om den är skadad bör den bytas, se M4931.1 resp. M4931.2 hur detta görs.

4

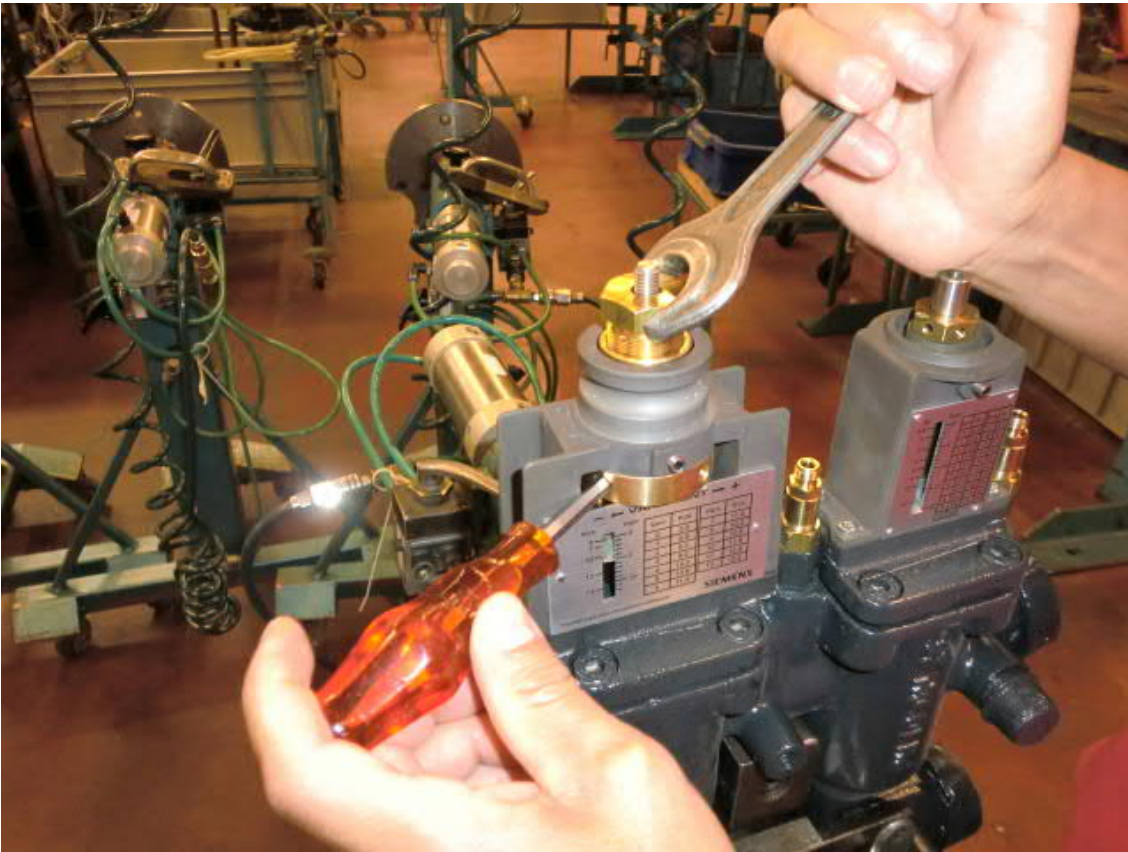

Flytta stoppet till vänster sida och skruva ner den nya packboxen för hand så att ni är säkra att gängorna hamnar rätt, dra sedan åt med nyckel.

4.1



Återställ kvs-justeringens läge till det ursprungliga när packboxen är helt fastdragen.

5



Sätt på låsmuttern och spindelfästet.

6



Justera höjden till 40,7 mm, gäller VFG36 och V..G12 utföranden (spindeltoppen är inte genomborrad).
För äldre Varishunt/Varivalve och VFF35.65.. använd måttet ni mätte upp i början.
Montera sedan ställdonet.

7	Öppna vattentillförseln, slå på pump och el, kontrollera sedan att inget läckage finns och att shuntgruppen fungerar. Kalibrera ställdonet enligt dess dokumentation om det är ett SAX6.../SKD6... eller SKC6.. ställdon.
---	--

Lycka till!